



Användarinstruktioner för motorvärmarruttag typ ATE


utrustade med jordfelsbrytare och automatsäkring

Automatsäkringar

Om denna är tillslagen skall vipparmarna peka uppåt. I händelse av att automatsäkringens har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

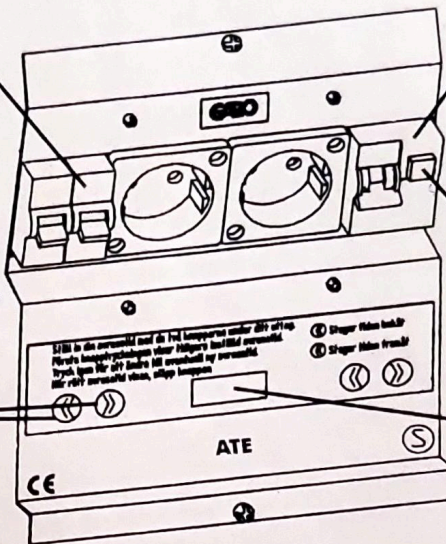

Jordfelsbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt

Testknapp

Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Display

visar klockan

Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

För motorvärmarruttag med 2 personskyddsautomater, se nästa sida

103698 / 03-10-09

GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJÖ

Telefon
+46 370-33 28 00

Telefax
+46 370-33 28 50

www.garo.se
info@garo.se

